



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Ostrzeżenie!

Nieprawidłowe włożenie baterii może spowodować wybuch. Wymieniając baterię na nową, należy zastosować ogniwo tego samego typu. Ze zużytymi bateriami należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta.

Ostrzeżenie! Gniazdko elektryczne, do którego podłączony jest kalkulator, powinno znajdować się w pobliżu, w łatwo dostępnym miejscu.

> Opisywane urządzenie jest zgodne z dyrektywą 89/336/EWG z uwzględnieniem poprawki 93/68/EWG.

OSTRZEŻENIA

W celu zapewnienia bezawaryjnej pracy kalkulatora zalecamy przestrzeganie następujących zasad:

- Z kalkulatora można korzystać w miejscach o stabilnej temperaturze, umiarkowanej wilgoci i zapyleniu.
- Kalkulator należy czyścić miękką i suchą ściereczką. Nie wolno używać rozpuszczalników ani mokrej ścierki.
- Opisywane urządzenie nie jest wodoodporne i dlatego nie wolno go używać w miejscach, w których narażone byłoby na działanie wody i innych cieczy. Krople deszczu, skroplona para wodna, sok, kawa itp. mogą również spowodować uszkodzenie urządzenia.
- 4. Jeśli bateria podtrzymująca pamięć nie będzie zainstalowana lub zostanie wyjęta, po odłączeniu kalkulatora od sieci elektrycznej zapisane w pamięci stawki podatku i rabatu oraz kursy walut zostaną skasowane.
- Ewentualne naprawy należy zlecać autoryzowanym serwisom firmy SHARP.
- Kabla zasilającego nie wolno owijać wokół obudowy kalkulatora. Nie należy go też nadmiernie wyginać, ponieważ mogłoby to spowodować jego uszkodzenie.

SPIS TREŚCI

OSTRZEŻENIA	
• SPIS TREŚCI	
INSTALACJA BATERII PODTRZYMUJĄCEJ	
PAMIĘĆ	•
ELEMENTY STERUJĄCE	
WYMIANA ROLEK DRUKUJĄCYCH	
WYMIANA ROLKI Z PAPIEREM	
• BŁĘDY	
WYMIANA BATERII PODTRZYMUJACEJ	
PAMIĘĆ	10
DANE TECHNICZNE	
• CAŁKOWITE SKASOWANIE PAMIĘCI	12
PRZYKŁADOWE OBLICZENIA	
• PRZYKŁADY PRZELICZANIA WARTOŚCI	22
■ PRZYKŁ ADY OBLICZEŃ PODATKOWYCH	


Firma SHARP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe wynikłe z powodu nieprawidłowej obsługi lub uszkodzenia opisywanego kalkulatora, o ile odpowiedzialność ta nie została prawnie uregulowana.

INSTALACJA BATERII PODTRZYMUJĄCEJ PAMIĘĆ

Przed pierwszym włączeniem kalkulatora należy zainstalować dostarczoną w zestawie baterię, postępując według poniższego opisu.

Jeśli kabel zasilający zostałby przypadkowo odłączony podczas zasilania kalkulatora wyłącznie z sieci, stawki podatku/rabatu oraz kurs walut zostałyby skasowane.

- 1. Ustaw przełącznik POWER w położeniu "OFF" i odłącz kabel od sieci elektrycznej.
- Zdejmij osłonę baterii w spodniej części kalkulatora (Rys. 1).
- Wytrzyj starannie powierzchnię baterii i umieść ją w kalkulatorze znakiem "+" skierowanym do góry (Rys. 2).
- Załóż osłonę baterii, postępując w kolejności odwrotnej niż w przypadku wyjmowania baterii.
- Naciśnij przycisk RESET z tyłu kalkulatora (patrz strona 13).

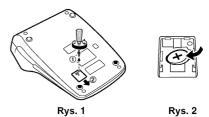

Po zainstalowaniu baterii

 Podłącz kabel zasilający do sieci elektrycznej, a następnie ustaw przełącznik POWER w położeniu "ON".

Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne jest "0.". Jeśli "0." jest niewidoczne, wyjmij baterię, zainstaluj ją ponownie i sprawdź wskazanie wyświetlacza.

 Na metryczce wymiany baterii znajdującej się w spodniej części kalkulatora zapisz miesiąc i rok instalacji baterii. Pozwoli to wymienić baterię zanim się całkowicie rozładuje.

ELEMENTY STERUJACE

OFF	P	P·IC	ON	

Przełącznik POWER:

"OFF" - zasilanie wyłączone.

"•" – zasilanie włączone, drukarka wyłączona. (Wydrukowane zostanie "•••...•••-P".)

"P" – zasilanie włączone, drukarka włączona.

(Wydrukowane zostanie "•••...•••+P".) "P•IC" – zasilanie włączone, drukarka włączona, licznik artykułów właczony.

Uwagi:

- Stan licznika artykułów będzie drukowany po obliczeniu wyniku końcowego.
- Naciśnięcie przycisku *, x, ÷ lub w powoduje skasowanie licznika.
- Pojemność licznika wynosi 3 cyfry (± 999). Jeśli liczba artykułów przekroczy maksimum, licznik zostanie wyzerowany.

F63210

Przełącznik położenia kropki dziesiętnej:

Liczba cyfr ułamka dziesiętnego w wyniku może być ustalona na stałe. Jeśli przełącznik znajduje się w położeniu "F", położenie kropki dziesiętnej zmienia się w sposób płynny.

K · A

Przełącznik trybu pracy ze stałą i trybu dodawania:

"K" – dostępne są następujące funkcje trybu pracy ze stałą:

Mnożenie:

Kalkulator będzie automatycznie pamiętał pierwszą wprowadzoną liczbę (pierwszy czynnik – tzw. mnożną) oraz operator 🗷.

Dzielenie:

Kalkulator będzie automatycznie pamiętał drugą wprowadzoną liczbę (tzw. dzielnik) i operator 🛨.

"•" - położenie neutralne.

"A" – tryb dodawania (tryb kasowy). W przypadku operacji dodawania lub odejmowania, kropka dziesiętna będzie wstawiana na prawo o odpowiednią liczbę ostatnio wprowadzonych cyfr (zależnie od przełącznika położenia kropki dziesiętnej).

Naciśnięcie przycisku •, 🗵 lub 🛨 spowoduje wyłączenie tej funkcji i drukowanie wyników zgodnie z ustawionym położeniem kropki dziesiętnej.

↑ 5/4 ↓

Przełącznik trybu zaokrąglania:

Przykład: Ustaw przełącznik określający położenie kropki dziesiętnej na "2".

$$4 \div 9 = 0.444 \dots, 5 \div 9 = 0.555 \dots$$

	4 ÷ 9 ±	5 ÷ 9 ±
t	0.45	0.56
5/4	0.44	0.56
1	0.44	0.55

Uwaga: Podczas kolejnych operacji mnożenia lub dzielenia położenie kropki dziesiętnej cały czas się zmienia. Jeśli przełącznik określający położenie kropki dziesiętnej jest ustawiony na "F", wynik zawsze będzie zaokrąglany w dół (♣).



Przełącznik trybu sumowania w pamięci GT:

"GT": Wyniki sa sumowanie w pamieci GT

"•": Położenie neutralne



Przycisk zapisywania kursów i stawek:

Ten przycisk służy do zapisywania w pamięci kursów walut oraz stawek podatków i rabatów.

Kurs waluty:

- Wprowadź kurs waluty, a następnie naciśnij przycisk
 str
 [XRATE].
- Maksymalnie można wprowadzić 6 znaków (kropka dziesietna nie jest liczona jako znak).

Stawka podatku/rabatu:

- Wprowadź stawkę podatku, a następnie naciśnij przycisk str. w...
- Wprowadź stawkę rabatu, a następnie naciśnij przycisk 1/2- przed naciśnięciem przycisków str. 1/2- 1/2-
- Maksymalnie można wprowadzić 4 znaki (kropka dziesiętna nie jest liczona jako znak).

Uwaga:

 Istnieje możliwość zapisania po jednej stawce podatku/rabatu. Wprowadzenie nowej stawki spowoduje usunięcie poprzedniej.

- Przycisk sterowania napędem rolki
- → Przycisk korekcji ostatnio wprowadzonej cyfry
- GT Przycisk wyświetlania zawartości pamięci GT
- CE Przycisk kasowania ostatniego wpisu
- * Przycisk sumowania
- × Przycisk mnożenia
- + Przycisk dzielenia
- = Przycisk odjąć/równa się
- † Przycisk dodać/równa się
- +/_ Przycisk zmiany znaku
- MU Przycisk obliczania marży

- *M Przycisk kasowania zawartości pamięci głównej
- M Przycisk przywoływania zawartości pamięci pośredniej
- TAX+ Przycisk obliczania wartości brutto
- TAX- Przycisk obliczania wartości netto
- Przycisk procentów

Przycisk drukowania etykiet i obliczania wyników pośrednich

Etykiety – naciśnięcie tego przycisku bezpośrednio po wprowadzeniu liczby przy włączonej drukarce spowoduje wydrukowanie tej liczby ze znakiem "#" przy lewej krawędzi papieru. Umożliwia to drukowanie liczb niebędących składnikami obliczeń – etykiet, kodów, dat, itp.

Suma pośrednia – umożliwia obliczanie pośrednich wyników dodawania lub odejmowania. Użycie tego przycisku bezpośrednio po naciśnięciu 🚼 lub 🖃 spowoduje wydrukowanie wyniku pośredniego oznaczonego symbolem "o", a obliczenia beda mogły być kontynuowane.

Naciśnięcie tego przycisku nawet przy wyłączonej drukarce spowoduje wydrukowanie wyświetlanej liczby bez dodatkowych znaków.

RATE Przycisk konwersji:

Ten przycisk umożliwia:

- Zapisanie w pamięci kursu waluty.
- Przeprowadzenie obliczeń poprzez pomnożenie danej liczby przez określony kurs waluty.

FRATE Przycisk konwersji:

Ten przycisk umożliwia przeprowadzenie obliczeń poprzez podział danej liczby przez określony kurs waluty.

Symbole pojawiające się na wyświetlaczu:

M: Widoczny jest, gdy w pamięci znajduje się liczba.

- Widoczny jest, gdy wyświetlana liczba jest ujemna.
- E: Widoczny jest, gdy wystąpił błąd przepełnienia lub inny.
- *: Widoczny jest, gdy w pamięci GT znajduje się liczba.
- Powyżej opisane są wszystkie symbole pojawiące się na wyświetlaczu. W rzeczywistości nie pojawiają sie one równocześnie.

WYMIANA ROLEK DRUKUJĄCYCH

Jeśli druk jest rozmazany, chociaż rolka drukująca znajduje się w prawidłowym położeniu, należy wymienić rolkę.


Zalecane rolki drukujące:

typ EA-781R-BK (czarna) typ EA-781R-RD (czerwona)


NASĄCZANIE ZUŻYTEJ ROLKI TUSZEM LUB UŻYWANIE NIEORYGINALNYCH ROLEK MOŻE SPOWODOWAĆ POWAŻNE USZKODZENIE DRUKARKI.

- 1. Wyłącz zasilanie.
- 2. Zdejmij pokrywę drukarki (rys. 1).
- Zdemontuj rolkę drukującą obracając ją w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i ciągnąc do góry (rys. 2).
- Załóż i dociśnij nową rolkę drukującą w odpowiednim położeniu (rys. 3).
- 5. Załóż z powrotem pokrywę drukarki.



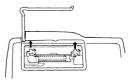

Rys. 2

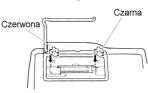

Rys. 3

Czyszczenie mechanizmu drukującego

Jeśli po pewnym czasie eksploatacji kalkulatora wydruki staną się niewyraźne, należy wyczyścić mechanizm drukujący postępując według poniższego opisu:

- 1. Zdejmij osłonę drukarki i rolkę drukującą.
- Załóż rolkę z papierem i rozwijaj go do momentu, w którym nie zostanie wysunięty od przodu poprzez mechanizm drukujący.
- Przyłóż szczoteczkę (np. do zębów) do kółka drukującego i wyczyść je naciskając przycisk
- Załóż z powrotem rolkę drukującą i pokrywę drukarki.


Uwagi:

- W żadnym wypadku nie wolno ręcznie obracać paska drukującego ani blokować go podczas druku, ponieważ mogłoby to spowodować nieprawidłową pracę drukarki.
- Nie wolno na siłę obracać mechanizmu drukującego, ponieważ mogłoby to spowodować uszkodzenie drukarki.

WYMIANA ROLKI Z PAPIEREM


Nie wolno instalować naddartego papieru, ponieważ mogłoby to spowodować zacięcie drukarki. Uszkodzony koniec należy odciąć nożyczkami.

- 1. Wprowadź początek taśmy do szczeliny (rys. 1.).
- 2. Włącz zasilanie i pobierz papier naciskając przycisk (rys. 2).
- Unieś wspornik i załóż na niego rolkę z papierem (rys. 3).

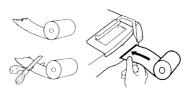

Rys. 1



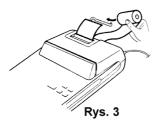

NIE WOLNO CIĄGNĄĆ PAPIERU DO TYŁU, PONIEWAŻ MOGŁOBY TO SPOWODOWAĆ USZKODZENIE MECHANIZMU DRUKUJĄCEGO.

BŁĘDY

W niektórych sytuacjach pamięć operacyjna może zostać przepełniona, albo może wystąpić innego rodzaju błąd obliczeniowy. W takim przypadku na wyświetlaczu pojawia się symbol "E" sygnalizujący błąd. Zawartość pamięci jest zachowywana.

Jeśli w momencie wystąpienia błędu na wyświetlaczu pojawia się symbol "0 • E", należy nacisnąć przycisk *, żeby anulować błąd i kontynuować pracę. Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest symbol "E" i liczba inna niż zero, błąd można anulować przy pomocy przycisku CE lub -, a następnie kontynuować obliczenia.

W rzadkich przypadkach drukowanie może zostać przerwane w trakcie, a na wyświetlaczu pojawi się symbol "E". Nie oznacza to uszkodzenia, ale jest spowodowane działaniem silnych szumów elektromagnetycznych lub nagromadzeniem się ładunków elektrostatycznych z zewnętrznych źródeł. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk * i przeprowadzić obliczenia od poczatku.

Przypadki, w których występuje błąd:

- Jeśli wprowadzona liczba składa się z ponad 12 lub 11 cyfr. W takim przypadku błąd można anulować przyciskiem CE lub -.
- Jeśli część całkowita wyniku składa się z ponad 12 cvfr.
- Jeśli część całkowita liczby zapisanej w pamięci składa się z ponad 12 cyfr (np. 18M) 99999999999 M+ 1 M+).
- Jeśli zostało wykonane dzielenie przez zero (np. 5 ÷ 0 ±).

WYMIANA BATERII PODTRZYMUJĄCEJ PAMIĘĆ

Żywotność baterii

Baterię należy wymieniać raz na dwa lata.


Opis wymiany

Należy stosować baterię litowa CR2032.

Uwaga:

Przy wymianie baterii stawki podatku i rabatu oraz kurs waluty i zawartość pamięci zostaną skasowane. W razie potrzeby przed wymianą baterii należy zapisać stawki podatku i rabatu oraz kurs waluty i inne ważne dane.

- Ustaw przełącznik POWER w położeniu "OFF" i odłącz kabel od sieci elektrycznej.
- Zdejmij osłonę baterii w spodniej części kalkulatora (Rys. 1).
- Wyjmij rozładowaną baterię i zainstaluj nową. Wytrzyj starannie powierzchnię nowej baterii i umieść ją w kalkulatorze znakiem "+" skierowanym do góry (Rys. 2).
- Załóż osłonę baterii, postępując w kolejności odwrotnej niż w przypadku wyjmowania baterii.
- Naciśnij przycisk RESET z tyłu kalkulatora (patrz strona 12).

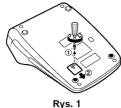



Rys. 2

Po zainstalowaniu baterii

 Podłącz kabel zasilający do sieci elektrycznej, a następnie ustaw przełącznik POWER w położeniu "ON".

Upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne jest "0.". Jeśli "0." jest niewidoczne, wyjmij baterię, zainstaluj ją ponownie i sprawdź wskazanie wyświetlacza.

- Zaprogramuj stawki podatku i rabatu oraz kurs waluty.
- Na metryczce wymiany baterii znajdującej się w spodniej części kalkulatora zapisz miesiąc i rok instalacji baterii. Pozwoli to wymienić baterię zanim się całkowicie rozładuje.

Ostrzeżenia dotyczące korzystania z baterii:

- Wyładowanej baterii nie należy pozostawiać w kalkulatorze.
- Baterii nie wolno poddawać działaniu wody lub ognia ani jej rozbierać.
- Baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.

DANE TECHNICZNE

Pojemność 12 cyfr

wyświetlacza:

Zasilanie: Praca:

~ 220V - 230V, 50Hz Podtrzymanie pamięci:

3V (stałe)

(bateria litowa CR2032 ×1)

Żywotność baterii podtrzymującej

Ok. 2 lat (przetestowane i potwierdzone w temperaturze 25° C); zależy od warunków

pamięć: 25° C): za

eksploatacji

Drukarka

Papier:

Typ: Drukarka mechaniczna Szybkość druku: Ok. 3 linii / sekunde

(w temperaturze 25° C. podczas

drukowania "951• +". Szybkość drukowania zależy od liczby wierszy i drukowanych liczb.)

Szerokość: 57 ~ 58 mm

Średnica rolki: 80 mm, maks.

Temperatura

0°C – 40 °C

podczas pracy:

Pobór mocy: 48 mA

Wymiary: 220 mm × 303 mm × 71,5 mm

(szer. × gł. × wys.)

Ciężar: Ok. 1,3 kg (z baterią)

Akcesoria: 1 bateria litowa, 1 metryczka

wymiany baterii (przyklejona na

spodzie kalkulatora), 1 rolka papieru, 2 rolki drukujące

(zainstalowane) i instrukcja

obsługi

OSTRZEŻENIE

KALKULATOR NALEŻY PODŁĄCZYĆ
DO NAPIĘCIA PODANEGO NA OBUDOWIE.
PODŁĄCZENIE KALKULATORA DO WYŻSZEGO
NAPIĘCIA NIŻ OKREŚLONO MOŻE
SPOWODOWAĆ POŻAR LUB INNEGO RODZAJU
STRATY MATERIALNE. PRODUCENT NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA ŻADNE
EWENTUALNE SZKODY SPOWODOWANE
PODŁĄCZENIEM KALKULATORA DO
NIEODPOWIEDNIEGO NAPIECIA.

CAŁKOWITE SKASOWANIE PAMIĘCI


Silne wstrząsy, działanie pól elektrycznych lub inne nietypowe warunki mogą spowodować zablokowanie kalkulatora, przez co nie będzie on reagował na naciskane klawisze. W takim przypadku należy nacisnąć przycisk RESET na spodzie kalkulatora.

Przycisk RESET należy nacisnąć tylko w przypadku, gdy:

- Wystąpiła nietypowa sytuacja i wszystkie klawisze są zablokowane.
- Bateria została zainstalowana lub wymieniona.

Uwagi:

- Naciśnięcie przycisku RESET spowoduje skasowanie zapisanych w pamięci stawek podatku i rabatu oraz kursu waluty i innych danych.
- Przycisk RESET należy naciskać wyłącznie przy pomocy długopisu. Nie wolno używać żadnych innych ostrych ani łatwo łamiących się przedmiotów – np. igły.
- Po naciśnięciu przycisku RESET podłącz kalkulator do sieci elektrycznej, ustaw przełącznik POWER w położeniu "ON" i upewnij się, że na wyświetlaczu widoczne jest "0.".

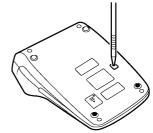

PRZYKŁADOWE OBLICZENIA

 Przełącznik określający położenie kropki dziesiętnej należy ustawić tak, jak jest to wskazane w poszczególnych przykładach.

Przełącznik trybu zaokrąglania należy ustawić w położeniu "5/4", o ile nie ma na ten temat dodatkowej informacji.

- Przełącznik trybu pracy ze stałą i trybu dodawania oraz przełącznik trybu sumowania w pamięci GT należy ustawić w położeniu "•", o ile nie ma na ten temat dodatkowej informacji.
- Przełącznik POWER należy ustawić w położeniu "P", o ile nie ma na ten temat dodatkowej informacji.
- W razie popełnienia błędu podczas wprowadzania liczby należy nacisnąć przycisk CE lub i wprowadzić prawidłową liczbę.
- Liczby ujemne są drukowane z symbolem "-" w kolorze czerwonym.

PRZYKŁAD: (123 + 456) x 2 =



Działanie	Wydruk	Uwaga
123 <u>±</u> 456 <u>±</u> *	123·00 + 456·00 + 579·00 *	
2 =	* 579.00 × 2· = 1,158.00 *	

WIELOKROTNE DODAWANIE I ODEJMOWANIE

$$123 + 123 + 123 + 456 - 100 - 100 =$$

Działanie	Wyświetlacz	Wydruk	
(1)	(2)	(3)	
123 <u>±</u>	123.	123-+	
±	246.	123∙ +	
±	369.	123∙ +	
456 崖	825.	456∙ +	
100 -=	725.	100∙ —	
<u>-=</u>	625.	100∙ —	
*		625· ≭	
	625.		

DODAWANIE I ODEJMOWANIE W TRYBIE KASOWYM

$$12.45 + 16.24 + 19.35 - 5.21 =$$

K • A F63210

(1) *1	(2)	(3)
1245 <u>±</u> 1624 <u>±</u> 1935 <u>±</u> 521 -=	12.45 28.69 48.04 42.83	12·45 + 16·24 + 19·35 + 5·21 - 42·83 *
	42.83	42 00 4

^{*1} Proszę zwrócić uwagę, że podczas wprowadzania liczb nie był używany przycisk •.

OBLICZENIA ZŁOŻONE

OPERACJE NA STAŁYCH

A. $(10 + 2) \times$	5 =	K • A F63210
(1)	(2)	(3)
10 <u>±</u>	10.	10∙+
2 🛓	12.	2·+
×		12∙ ◊
	12.	12· ×
5 🛓		5⋅=
_		60⋅∗
	60.	
B. 5 × 2 + 12	=	K • A F63210
(1)	(2)	(3)
5 ×	5.	5·×
2 崖		2⋅=
		10⋅★
	10.	
	l	l

OF ENACUE NA STALTON						
A. $\underline{62.35 \times}_{22}$		K • A F 6 3 2 1 0				
(1)	(2)	(3)				
62.35 ×	62.35	62·35×				
11.11 崖		11·11 =K				
		692·71 * ①				
	692.71					
22.22 <u>±</u>		22·22 =K				
		1,385.42 * ②				
	1,385.42					
B. 11.11 <u>÷ 77</u> 22.22 <u>÷ 77</u>	<u>7.77</u> = ①	K • A F63210				
	<u>7.77</u> = ①	K • A F63210				
22.22 ÷ 77	$\frac{7.77}{7.77} = 1$ $\frac{7.77}{7.77} = 2$					
22.22 ÷ 77	7.77 = 1 $7.77 = 2$ (2)	(3)				
22.22 ÷ 77 (1) 11.11 ÷	7.77 = 1 $7.77 = 2$ (2)	(3) 11·11÷				
22.22 ÷ 77 (1) 11.11 ÷	7.77 = 1 $7.77 = 2$ (2)	(3) 11·11 ÷ 77·77 = K				
22.22 ÷ 77 (1) 11.11 ÷	7.77 = ① 7.77 = ② (2)	(3) 11·11 ÷ 77·77 = K				
22.22 ÷ 77 (1) 11.11 ÷ 77.77 ±	7.77 = ① 7.77 = ② (2)	(3) 11·11÷ 77·77 = K 0·143 * ①				

OBLICZENIA PROCENTOWE

A. $100 \times 25\% =$

× 25 %

100

K • A F63210

(1) (2)

(3) 100. 100⋅× 25.% 25.00 *

B. $(123 \div 1368) \times 100 =$

F63210

(1)

(2) (3) 123 ÷ 123. 123·÷ 1368 % 1,368.% 8.99 *

25.00

8.99

OBLICZANIE PODWYŻEK I RABATÓW

A. 5% podwyżka wartości 100



(1)	(2)	(3)
100 ×	100.	100· ×
5 MU		5⋅ %
		5.00 Wielkość podwyżki
	105.00	105⋅00 * Wartość po podwyżce
	105.00	

B. 10% rabat od wartości 100



(1)	(2)	(3)
100 ×	100.	100·×
10 +/_ MU		– 10·%
		– 10⋅00 Wielkość rabatu
		90 00 ★ Wartość
	90.00	z rabatem

OBLICZANIE NARZUTU I MARŻY

Na podstawie znajomości wielkości narzutu i marży można obliczyć zysk procentowy.

Marża określa, jaki procent przychodu stanowi cena sprzedaży.

Narzut określa, jaki procent przychodu stanowi cena zakupu.

Oznaczenia użyte w tabeli:

- "Cost" oznacza koszt.
- "Sell" oznacza cenę sprzedaży.
- "GP" oznacza dochód brutto.
- "Mkup" oznacza narzut.
- "Mrgn" oznacza marżę.

Szukane	Dane	Operacje
Mrgn	Sell, Cost	Cost -= Sell ± MU
Mkup	Sell, Cost	Sell $\stackrel{\pm}{=}$ Cost $\stackrel{-=}{=}$ MU
Sell	Cost, Mrgn	Cost ÷ Mrgn Mu
Cost	Sell, Mrgn	Sell × Mrgn +/_ MU
Sell	Cost, Mkup	Cost X Mkup MU
Cost	Sell, Mkup	Sell ÷ Mkup +/_ MU

Przykład:

Cost	Sell	GP	Mkup	Mrgn
200 zł	250 zł	50 zł	25%	20%



(1)	(2)	(3)	
200 ÷	200.	200∙ ÷	Cost
20 MU		20⋅%M	Mrgi
		250·00 *	Sell
		50·00 GP	GΡ
	50.00		

OBLICZANIE ZMIANY PROCENTOWEJ

Obliczenie różnicy w złotych (a), a następnie zmiany procentowej (b) pomiędzy dwoma rocznymi wynikami sprzedaży: 1.500 zł w jednym roku i 1.300 zł w poprzednim.

F	6	3	2	1	0

(1)	(2)	(3)
1500 ±	1,500.00	1,500.00 +
1300 -=	200.00	1,300.00 –
MU		200·00 ∗ (a)
		15·38 %C (b)
	15.38	

OBLICZENIA Z WŁĄCZONYM LICZNIKIEM ARTYKUŁÓW

Nr rachunku, artykułu itp.	Liczba rachunków, artykułów itp.	Kwota
1	1	100.55 zł
2	1	200.00 zł
3	1	200.00 zł
4	1	400.55 zł
5	1	500.65 zł
Razem:	(a)	(b)
	artykułu itp. 1 2 3 4 5	Nr rachunku, artykułu itp. 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 1 5 1

		OFF • P P·IC	F 6 3 2 1 0
(1)	(2)	(3)	
* 100.55 ± 200 ± 400.55 ± 500.65 ± *	100.55 300.55 500.55 901.10 1,401.75	100-5 200-0 200-0 400-5 500-6 005	00 + 00 + 55 + 65 + (a)
	1,401.75		

OBLICZENIA Z WYKORZYSTANIEM PAMIĘCI GT

100 + 200 + 300 = 1+) 300 + 400 + 500 = 2

Wynik w pamięci GT (suma całkowita)

GT	•	OFF •	P P·IC	F6321

(1)	(2)	(3)		
GT *				
100 🛓	100.	100·	+	
200 🛓	300.	200	+	
300 <u>±</u>	600.	300-	+	
		600·	* +	1
	600.			
300 🛓	300.	300-	+	
400 -=	700.	400·	+	
500 ±	1,200.	500·	+	
*	·	1,200	* +	2
	1,200.			
GT		1,800	**	3
	1,800.			

OBLICZENIA Z WYKORZYSTANIEM PAMIĘCI

A. 46 × +) 125 ÷ -) 72 × ① + ② - (8 = 3	GT • OFF•P P-IC F6 3 2 1 0
(1)	(2)	(3)
*M *2 46 × 78 M+ 125 ÷ 5 M+	46. 3,588. ^M 125. ^M	46·× 78·= 3·588·+M ① 125·÷ 5·=
72 × 8 M-	25. ^M 72. ^M 576. ^M 3,037. ^M	25·+M ② 72·× 8·= 576·−M ③ 3,037·◊M ④

^{*2} Przed rozpoczęciem obliczeń należy nacisnąć przycisk *M, żeby skasować zawartość pamięci.

PRZYKŁADY PRZELICZANIA WARTOŚCI

Przykład 1:


Ustawienie kursu (1\$ = 123.45 ¥)

F63210	GT	•

(1)	(2)	(3)
* 123.45 STR	123.450	# 123·450 =

Przykład 2:

Przeliczenie 120 $\ na jeny (1 = 123.45 \ \)$

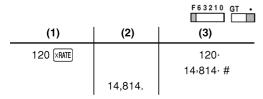

Przykład 3:

Ustawienie (1 metr = 39.3701 cali)

(1)	(2)	(3)
* 39.3701 STR	39.3701	# 39·3701 =

Przykład 4:

Przeliczenie 472.4412 cala na metry (1 metr = 39.3701 cali)

	(1)	(2)	(3)
•	472.4412 (+RATE)	12.	472·4412 12· ##

PRZYKŁADY OBLICZEŃ PODATKOWYCH

Przykład 1:

Ustawienie stawki podatku na 5%. Obliczenie całkowitej wartości przy opodatkowaniu 800 zł stawką 5%.

GT	F63210	0

(1)	(2)	(3)
5 STR	5.	
TAX+		5.000 %
	5.000	
800 TAX+		800-
_		40∙
		840∙
	840.	

Przykład 2

Obliczenie wartości netto oraz wartości podatku od sumy dwóch wartości 840 zł i 525 zł obłożonych 5% podatkiem.



(1)	(2)	(3)
840 <u>±</u> 525 <u>±</u>	840. 1,365.	840·+ 525·+ 1,365.*
TAX-		65·-
	1,300.	1,300.

SHARP

SHARP ELECTRONICS
GESSELSCHAFT M.B.H. Sp. z o.o.
ODDZIAŁ W POLSCE
02-844 Warszawa, ul. Puławska 469
tel. +48 22 545 81 00